


LABORATORIO AUTOMATICO

DOS & DYE system

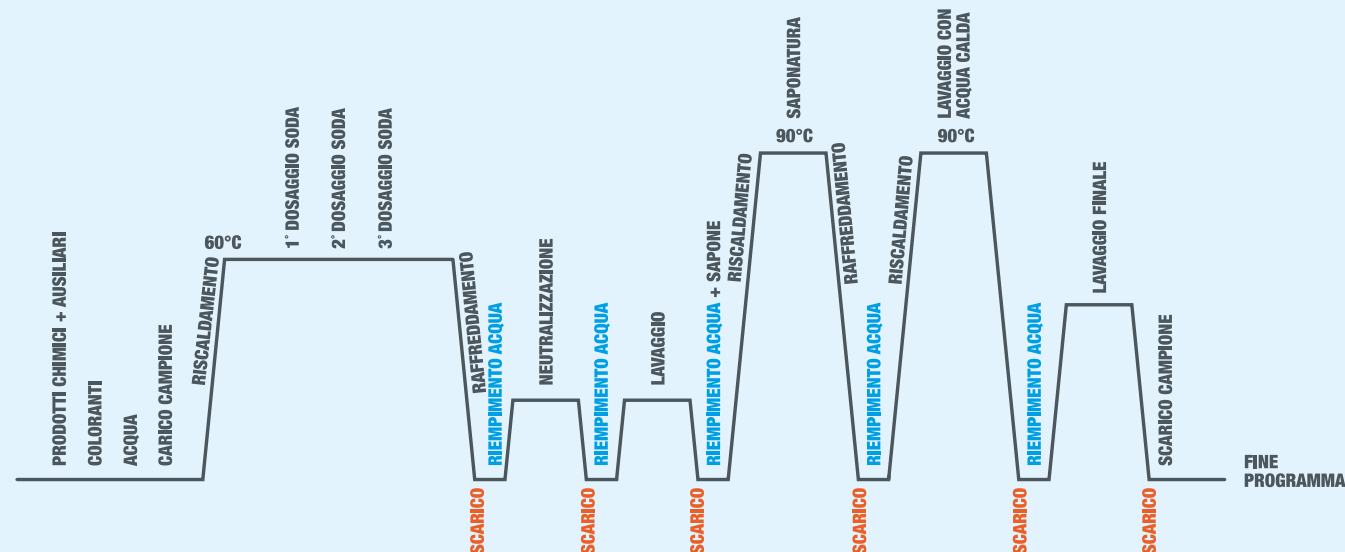

Tramite sistema volumetrico MULTI-PIPETTA, con precisione di $\pm 0,01$ cc direttamente nella vasca di tintura. Dosaggio durante il processo di tintura anche in più fasi.

DOSAGGIO NEI BICCHIERI DI TINTURA

Manuale da parte dell'operatore o a mezzo macchine dosatrici. Tutti i componenti della ricetta vengono dosati in una volta sola.

Carico AUTOMATICO quando richiesto dal programma di tintura e scarico AUTOMATICO a termine del processo di tintura, da parte sistema robotizzato.

GESTIONE DEL CAMPIONE DA TINGERE

Carico e scarico manuale da parte dell'operatore.

Possibilità di eseguire più trattamenti sul materiale riproducendo il processo delle macchine di produzione. Al termine del processo di preparazione il bagno viene scaricato e si procede con la fase di tintura.

PREPARAZIONE ALLA TINTURA

Si utilizza materiale pronto da tingere.

Processo COMPLETO rispettando il programma come per le macchine di produzione.

TINTURA

Con macchine atmosferiche o ad infrarosso utilizzando materiale pronto per la tintura.

Tramite sistema volumetrico MULTI-PIPETTA, con precisione di $\pm 0,01$ cc direttamente nella vasca di tintura, rispettando qualora necessario le curve di dosaggio graduale.

AGGIUNTE DURANTE LA TINTURA

Tutti i componenti della ricetta sono dosati all'inizio. In pochi casi le aggiunte sono effettuate manualmente (tramite siringa).

Direttamente nella stessa vasca di tintura, al termine del processo di tintura rispettando la temperatura ed il tempo di processo impostati nel programma.

SAPONATURA E LAVAGGIO

Manualmente dall'operatore, senza rispettare tempo e temperatura.

LABORATORIO MANUALE

